

Anleitung für Montage und Betrieb

Flügeltorbeschlag

Flügeltorbeschlag



Montagen am Antrieb nur im spannungslosen Zustand des Motors durchführen (Netzstecker ziehen)!

Hinweis

Wird der Flügeltorbeschlag mit der **Führungsschiene FTS 10K (Artikel-Nr. 435 230)** verwendet, ist es nicht notwendig, die Drehrichtung vom Antriebsmotor zu überprüfen.

Wird die **Führungsschiene FTS 10K (Artikel-Nr. 435 230)**

nicht verwendet, müssen die Anschlüsse der schwarzen Ader (**BK**) und der roten Ader (**RD**) vom Motor miteinander vertauscht werden (siehe Bild).



Die Tormitnehmer an beiden Torflügeln befestigen (siehe Bild 1.1). Die Maße 350 mm am Innenflügel und 390 mm am Außenflügel einhalten (siehe Bild 2).

Die Teleskopstange am Innenflügel (B) im **geöffneten Zustand** anpassen, bohren und verschrauben.




Die Teleskopstange am Außenflügel (A) im **geschlossenen Zustand** anpassen, bohren und verschrauben.




Funktion überprüfen!

Hinweis


Als Notentriegelung ist Artikel-Nr. 437 190 zu verwenden.

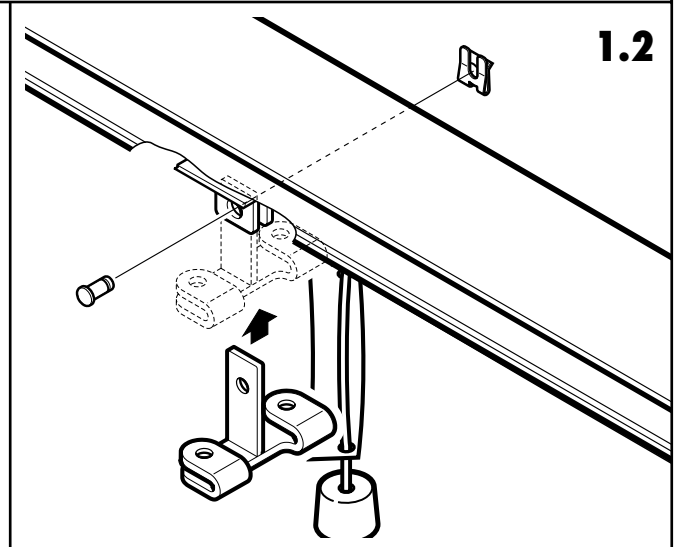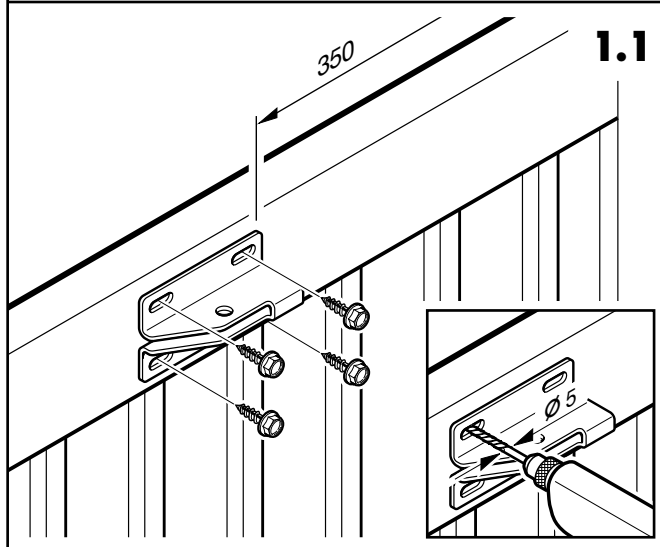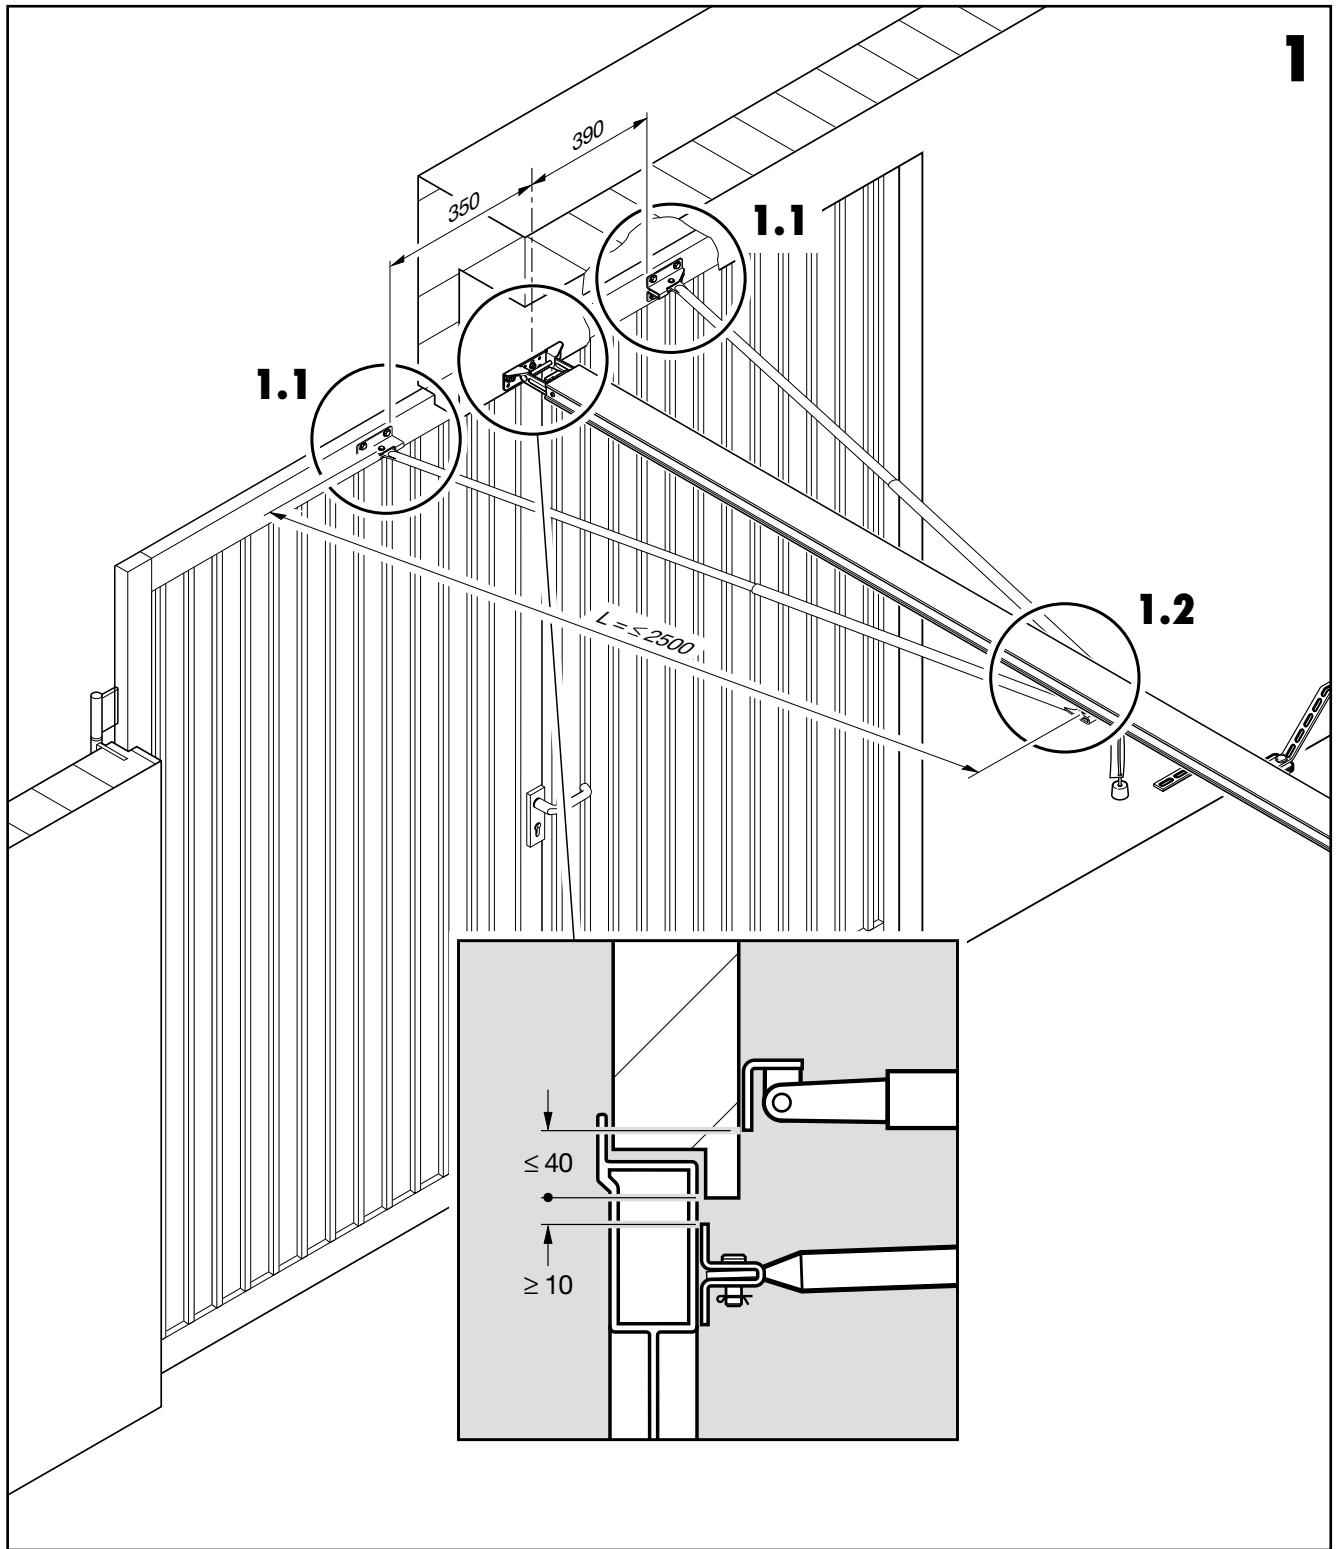

2

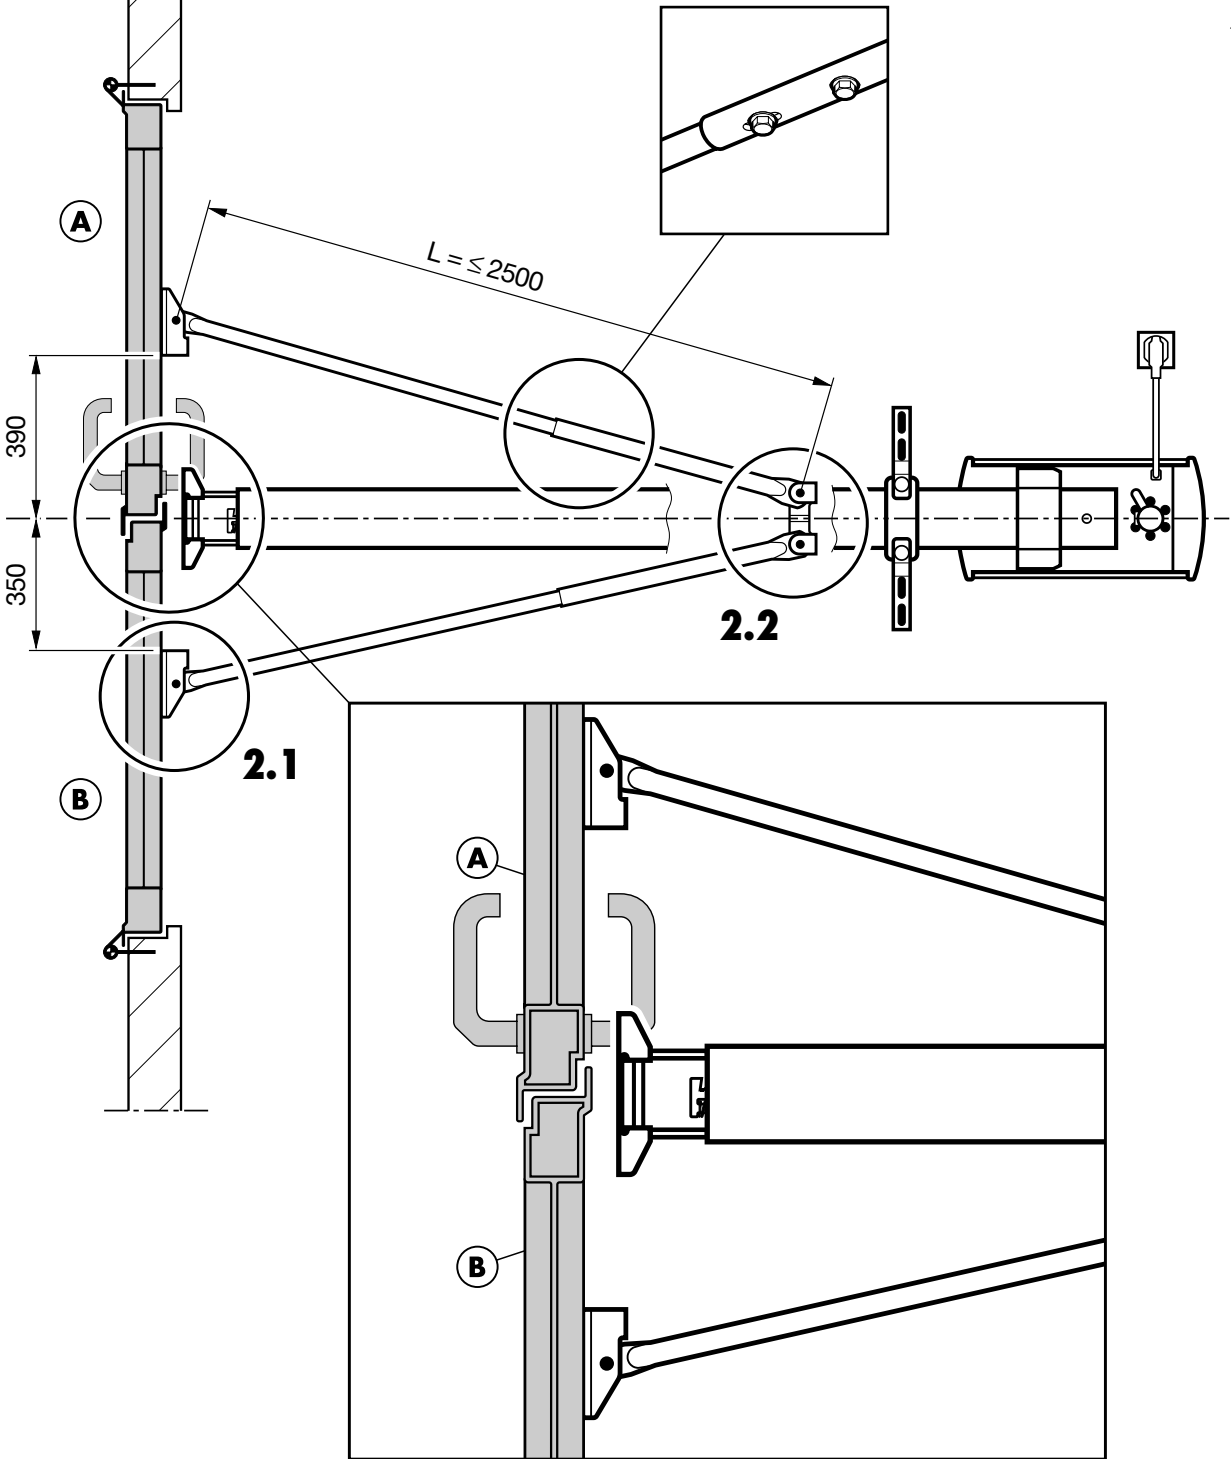

3

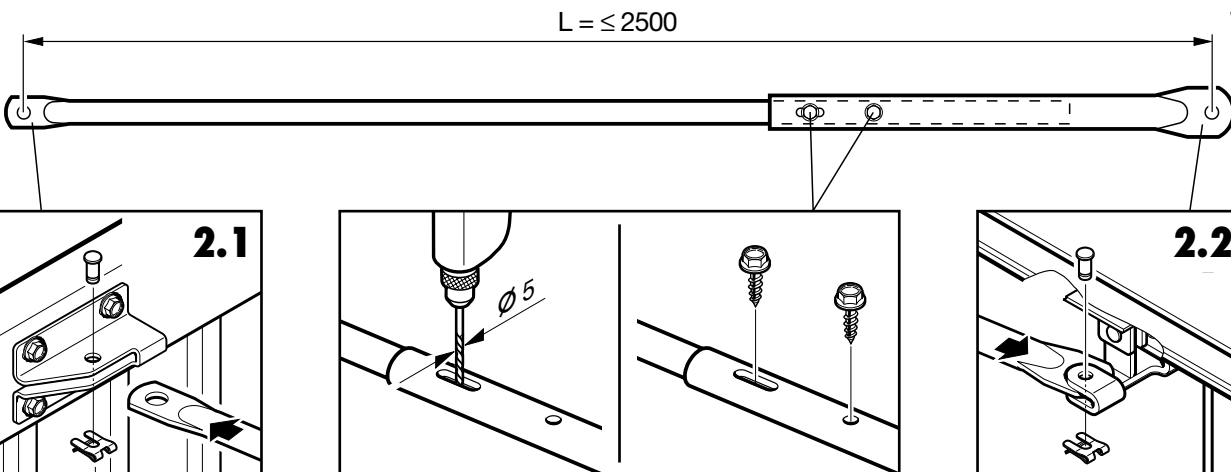

04.2004 TR30A007 RE

