HÖRMANN

Ihr Fachhändler für Tore, Türen und Antriebe.

direkt zur Webseite

Bereitgestellt von:

www.tor7.de

tor7

Alles für Ihr Garagentor

3.3.3 Beschlag: N, mit Distanzstück, Drehmomentstütze 5

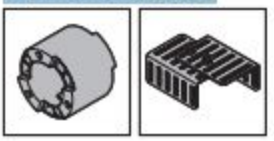

HINWEISE:

- **Der Kettenadapter muss zum Tortyp passen**. Beachten Sie die Angaben auf dem Etikett des Kettenadapters.
  RM = Rastermaß,
  CD = Seiltrommel
- Wenn es die Platzverhältnisse erfordern, muss der Feststellring entfernt werden.
- Die Welle muss so verschoben oder gekürzt werden, dass 35 mm am Ende überstehen.
- Ziehen Sie die Sechskantschrauben (M8 × 16, 25 Nm) erst nach dem Montieren der Klauen-Kupplung auf der Federwelle fest.

3.3.4 Beschlag: H/VU, ohne Distanzstück, Drehmomentstütze 5

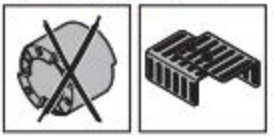

HINWEISE:
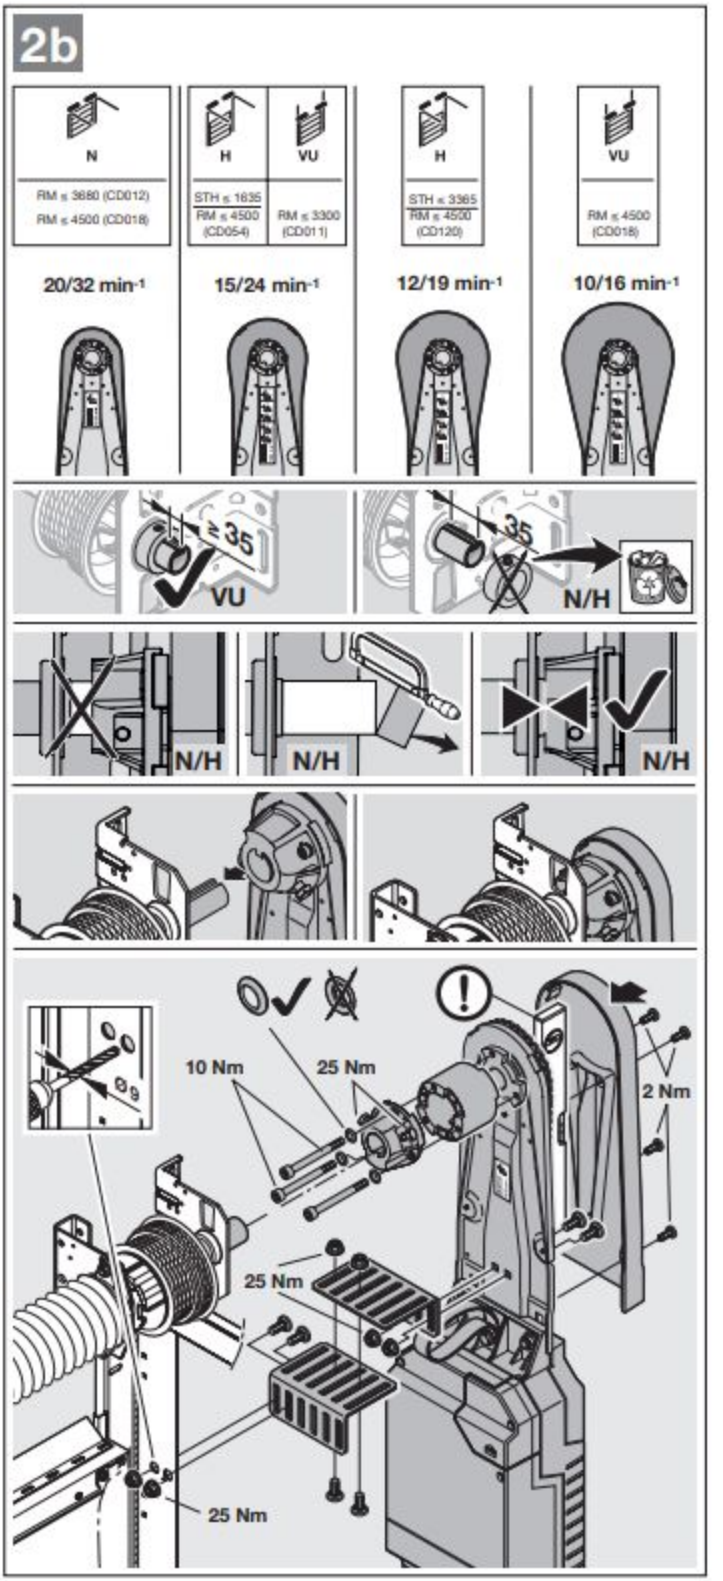
- Der Kettenadapter muss zum Tortyp passen. Beachten Sie die Angaben auf dem Etikett des Kettenadapters.
  RM = Rastermaß,
  STH = Sturzhöhe,
  CD = Seiltrommel
- Wenn es die Platzverhältnisse erfordern, muss der Feststellring entfernt werden.
- Die Welle muss so verschoben oder gekürzt werden, dass 35 mm am Ende überstehen.
- Ziehen Sie die Sechskantschrauben (M8 × 16, 25 Nm) erst nach dem Montieren der Klauen-Kupplung auf der Federwelle fest.